




LEGATURA DELLE BARRE AI SUBBI.

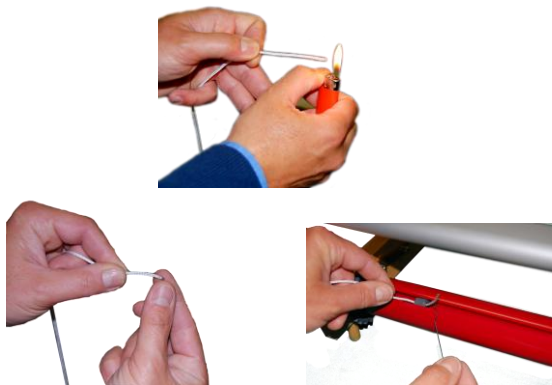


1. Preparare il filo bruciando un'estremità e inserirla nel ponticello collocato all'interno della scanalatura del subbio.

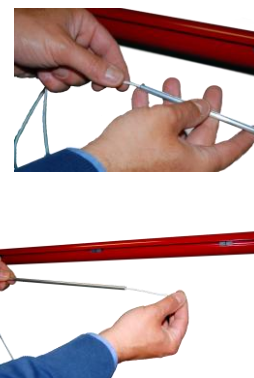


2. Far passare il filo all'interno del distanziale in alluminio e poi collocarla nella scanalatura.

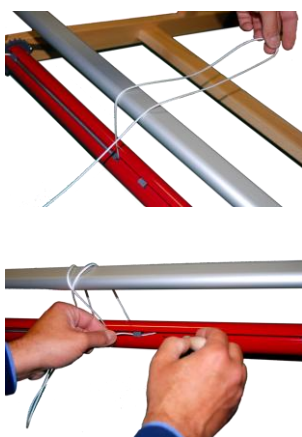


3. Inserire il filo nel secondo ponticello e, dopo circa trenta cm di filo, nel terzo ponticello.

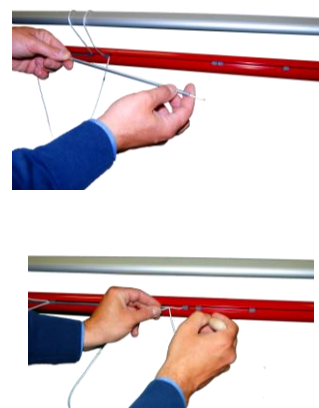

4. Far passare l'estremità del filo nel secondo distanziale in alluminio e, poi, nel quarto ponticello. Dopo altri 30 cm circa inserire nel quinto ponticello, creando una seconda asola.

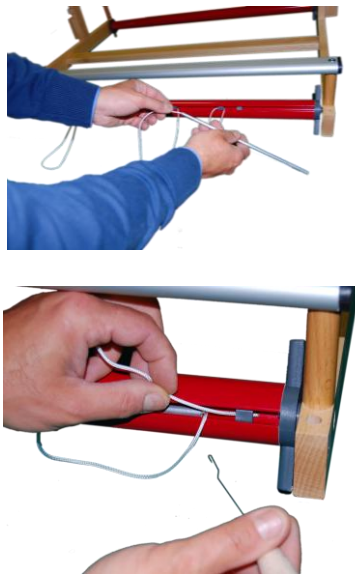

5. Far passare il filo nell'ultimo distanziale e poi nell'ultimo ponticello.

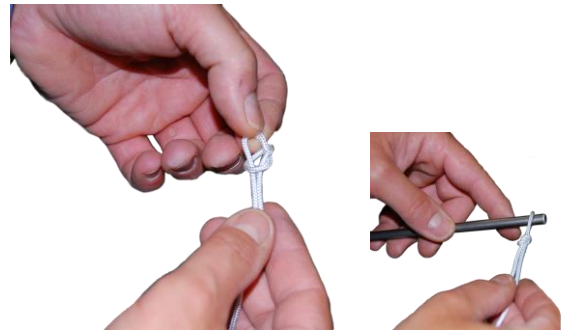

6. Fare un nodo all'estremità del filo in cui inserire la barra metallica di fine ordito all'altezza della scanalatura.



7. Inserire la barra di fine ordito nelle asole.



8. Annodare, infine, l'ultima estremità del filo all'altra scanalatura della barra metallica di fine ordito e tagliare il filo in eccedenza.

Ripetere le stesse operazioni anche per l'altro subbio.